

FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/
PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK



RDS MP3/WMA CD Receiver

CDA-9854R
CDA-9852RB
CDA-9852RR

MP3



- **OWNER'S MANUAL**
Please read before using this equipment.
- **BEDIENUNGSANLEITUNG**
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
- **MODE D'EMPLOI**
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- **MANUAL DE OPERACIÓN**
Léalo antes de utilizar este equipo.
- **ISTRUZIONI PER L'USO**
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
- **ANVÄNDARHANDLEDNING**
Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom
denna användarhandledning.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15

EN

DE

FR

ES

IT

SE

Índice

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA	3
PRUDENCIA	3
PRECAUCIONES	3

Primeros pasos

Conexión y desconexión de la alimentación	6
Extracción y fijación del panel frontal	6
Puesta en funcionamiento inicial del sistema	7
Ajuste del volumen	7

Radio

Funcionamiento de la radio	7
Almacenamiento manual de emisoras	7
Almacenamiento automático de emisoras	8
Sintonía de emisoras memorizadas	8
Función de búsqueda de frecuencia	8

RDS

Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS	8
Invocación de emisoras de RDS memorizadas	8
Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)	9
Ajuste PI SEEK	9
Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)	9
Recepción de información sobre el tráfico	9
Sintonía por tipo de programa (PTY)	10
Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un disco compacto o la escucha de la radio	10
Prioridad del tipo noticias	10
Visualización de radiotexto	10

CD/MP3/WMA

Reproducción	11
Modo de repetición	11
M.I.X. (Reproducción aleatoria)	12
Búsqueda en texto de CD	12
Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA)	12
Búsqueda rápida	12
Acerca de MP3/WMA	13

Ajuste de sonido

Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat	14
Ajuste del control de graves	15
Ajuste del control de agudos	15
Activación/desactivación del efecto de sonoridad	16

Otras funciones

Visualización de texto	16
------------------------------	----

SETUP

Personalización de sonido

Ajuste de los niveles de señal de las fuentes	17
Activación y desactivación del subwoofer	18
Ajuste del sistema de subwoofer	18

Personalización visual

Cambio del color de la iluminación (CDA-9854R únicamente)	18
Control de atenuación	18
Ajuste de tipo de desplazamiento	18
Ajuste de desplazamiento (TEXT SCROLL) ...	18
Demostración	18

MP3/WMA

Reproducción de datos MP3/WMA (PLAY MODE)	18
---	----

Dispositivo externo

Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT MUTE)	19
Ajuste del modo AUX (V-Link)	19
Conexión a un amplificador externo	19
Ajuste de la entrada digital externa (DIGITAL AUX)	19

iPod™ (opcional)

Reproducción	20
Búsqueda de la canción deseada	20
Búsqueda por una lista de reproducción	20
Búsqueda por nombre de artista	21
Búsqueda por nombre de álbum	21
Reproducción aleatoria (M.I.X.)	21
Modo de repetición	22
Visualización de texto	22

Cambiador (Opcional)

Control de un cambiador de discos compactos (opcional)	23
Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (Opcional)	23
Selección de cambiador múltiple (Opcional)	23

Información

En caso de dificultad	24
Especificaciones	26

Ubicación y conexiones

Advertencia	27
Precaución	27
Precauciones	27
Instalación	28
Conexiones	30

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

De no ser así, podría ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.



Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciérese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C y -10°C antes de conectar la alimentación de la unidad.

Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Disco dañado


No intente reproducir discos rayados, deformados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana para que se la reparen.

No intente realizar nunca lo siguiente

No tome ni tire del disco mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.

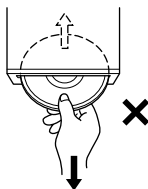

Inserción de los discos


Su reproductor solamente aceptará un disco cada vez para reproducción. No intente cargar más de un disco.

Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará "ERROR". Si "ERROR" continúa mostrándose aún después de insertar el disco correctamente, presione el interruptor RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

La reproducción de un disco al conducir por una carretera muy accidentada puede resultar en salto del sonido, pero el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "ERROR" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulsa un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.

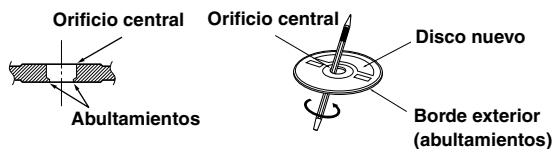

Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial.

El uso de discos de forma especial podrá causar daños al mecanismo.




Ubicación de instalación

Cerchiórese de no instalar el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR en un lugar sometido a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los maneje. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles, ni etiquetas engomadas en los discos. No escriba sobre los discos.

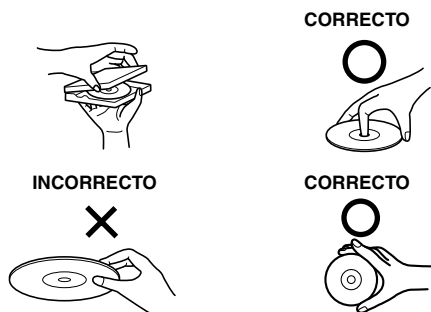

Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo, o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase sus pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.




Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la cualidad acústica. Sin embargo, la mayoría de ellos influirán en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas operacionales. No se recomienda utilizar estos accesorios con discos reproducidos en reproductores de discos compactos Alpine.



Hoja transparente



Estabilizador del disco

Manejo de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- No toque la superficie.
- No exponga el disco a la luz solar directa.
- No adhiera etiquetas ni adhesivos.
- Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

Para clientes que utilizan CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que la última sesión de grabación se cerró (finalizó).
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

Acerca de los medios que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.




Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.

Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable) y CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio. También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA.

- Algunos de los siguientes discos pueden no reproducirse en esta unidad:
CDs defectuosos, CDs con huellas dactilares, CDs expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), CDs grabados en condiciones inestables, CDs con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, CDs protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD audio.
- Utilice discos con archivos MP3/WMA cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener más información, consulte la página 13-14.
- Los datos ROM contenidos en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

-
- *Windows Media y el logotipo Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y / u otros países.*
 - *Apple, el logotipo de Apple e iPod son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.*
 - *“Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.”*
 - *“El suministro de este producto sólo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o a petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Si desea obtener más información, visite <http://www.mp3licensing.com>.”*

Primeros pasos

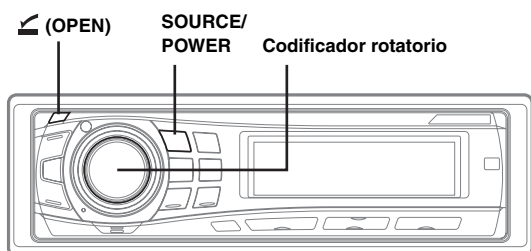

Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse **SOURCE/POWER** para encender la unidad.

- Es posible encender la unidad presionando cualquier otro botón, excepto **(OPEN)** y el codificador rotatorio.

Mantenga pulsado **SOURCE/POWER** durante, al menos, 2 segundos para apagar la unidad.

- La primera vez que se activa la alimentación, el volumen comienza desde el nivel 12.

Extracción y fijación del panel frontal

Asegúrese de pulsar el codificador rotatorio del interior de la unidad antes de abrir el panel frontal de modo que este último se abra completamente. De lo contrario, se podría dañar.




Cuando pulse el codificador rotatorio de nuevo, volverá a salir hacia fuera.




Extracción


- 1 Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Pulse **(OPEN)** para abrir el panel frontal.

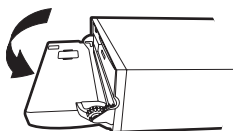

Para cerrar el panel frontal, presione la parte izquierda hasta que se bloquee tal y como se muestra en el dibujo que aparece a continuación.

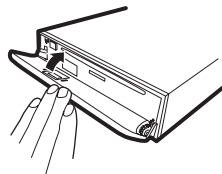


- 3 Sujete el panel frontal firmemente, deslícelo hacia la izquierda **1** y, a continuación, tire **2** para extraerlo.

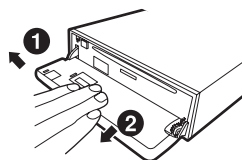

- El panel frontal podrá calentarse durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal.) Esto no implica un mal funcionamiento.
- Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.
- Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.
- No deje el panel frontal abierto ni conduzca con él abierto, ya que podría provocar un accidente o un mal funcionamiento.

Fijación

- 1 Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
- 2 Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

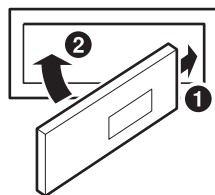


- Antes de fijar el panel frontal, cerciúrese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector; y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.
- Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de presionar el interruptor RESET cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

- 1 Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Pulse **⏏** (OPEN) para abrir el panel frontal y, a continuación, extráigalo.
- 3 Pulse **RESET** con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

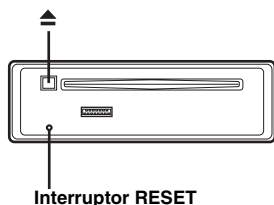

Interruptor RESET


Ajuste del volumen

Gire el **codificador rotatorio** hasta obtener el sonido deseado.

Controlable con mando a distancia

Puede controlar el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR con un mando a distancia opcional de Alpine. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Alpine. Apunte el transmisor del mando a distancia opcional hacia el sensor.


Sensor del mando a distancia

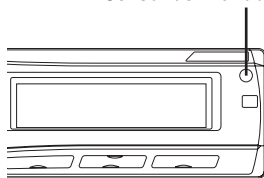

Se puede conectar a la caja de interconexión del mando a distancia

Si esta unidad está conectada a una caja de interconexión del mando a distancia Alpine (opcional), podrá hacerla funcionar desde la unidad de control del vehículo. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.

Radio

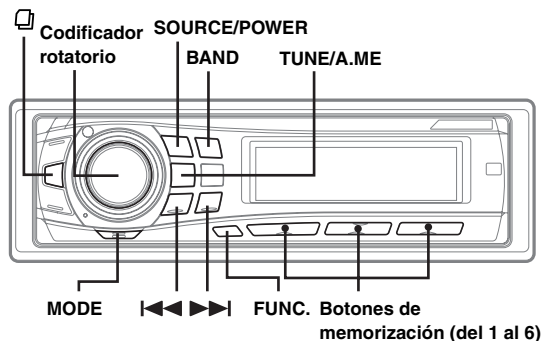

Funcionamiento de la radio

- 1 Pulse **SOURCE/POWER** hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.
- 2 Pulse repetidamente **BAND** hasta que se visualice la banda deseada.

F1 (FM1) → F2 (FM2) → F3 (FM3) → MW → LW → F1 (FM1)

- 3 Pulse **TUNE/A.ME** para seleccionar el modo de sintonización.

DX SEEK (modo distancia) → SEEK (modo local) → OFF (modo manual) → DX SEEK

- El modo inicial es modo distancia.

Modo distancia:

Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

Modo local:

Sólo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

Modo manual:

La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

- 4 Pulse **I◀◀** o **▶▶I** para sintonizar la emisora deseada.
Si mantiene pulsado **I◀◀** o **▶▶I** la frecuencia cambiará continuamente.

Almacenamiento manual de emisoras

- 1 Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- 2 Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los **botones de memorización (del 1 al 6)** en el que desee almacenar la emisora.
La emisora seleccionada se guarda.
El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

- Es posible memorizar hasta un total de 30 emisoras en los números de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2, FM3, MW y LW).
- Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.
- Si el indicador "FUNC" está iluminado, apáguelo pulsando **FUNC.** y, a continuación, puede realizar la operación.

Almacenamiento automático de emisoras



- 1 Pulse repetidamente **BAND** hasta que se visualice la banda deseada.
 - 2 Mantenga pulsado **TUNE/A.ME** durante, al menos, 2 segundos.
Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Se almacenarán en los botones 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal.
Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.
- Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.

Sintonía de emisoras memorizadas


- 1 Pulse repetidamente **BAND** hasta que se visualice la banda deseada.
 - 2 Pulse cualquiera de los **botones de memorización (1 a 6)** de emisoras que contenga en memoria la estación de radio que desea.
El visualizador mostrará la banda, el número de predefinidos y la frecuencia de la emisora seleccionada.
- Si el indicador "FUNC" está iluminado, apáguelo pulsando **FUNC.** y, a continuación, puede realizar la operación.

Función de búsqueda de frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.



- 1 Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos, en modo Radio para activar el modo de búsqueda de frecuencia.
 - 2 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar la frecuencia que desee.
 - 3 Pulse **MODE** para recibir la frecuencia seleccionada.
- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

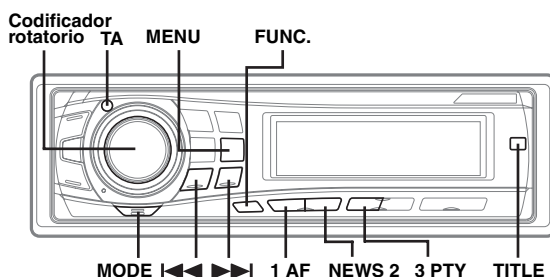RDS



Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

El sistema de datos radiofónicos (RDS) es un sistema de radioinformación que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El sistema RDS le permitirá recibir gran variedad de datos, como información sobre el tráfico y nombres de las emisoras, y resintonizar automáticamente una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

- 1 Pulse **FUNC.** para que se ilumine el indicador "FUNC".
 - 2 Pulse **1 AF** para activar el modo RDS.
 - 3 Pulse  o  para sintonizar la emisora RDS deseada.
 - 4 Pulse **1 AF** de nuevo para desactivar el modo RDS.
 - 5 Pulse **FUNC.** para activar el modo normal.
El indicador "FUNC" se apaga.
- En "Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)" (consulte la página 9) está en ON, si la unidad recibe la señal PTY31 (emisión de emergencia), "ALARM" aparecerá en la pantalla de forma automática.

Los datos de señal digital de RDS incluyen lo siguiente:

PI	Identificación de programas
PS	Nombre del servicio del programa
AF	Lista de frecuencias alternativas
TP	Programa de tráfico
TA	Anuncios sobre el tráfico
PTY	Tipo de programa
EON	Otras redes mejoradas

Invocación de emisoras de RDS memorizadas

- 1 Pulse **FUNC.** para que se ilumine el indicador "FUNC".
- 2 Pulse **1 AF** para activar el modo RDS.
- 3 Pulse **FUNC.** para activar el modo normal.
El indicador "FUNC" se apaga.

4 Asegúrese de que se apaga el indicador "FUNC" y, a continuación, pulse el botón de memorización que contenga la emisora RDS deseada.

Si la señal de la emisora memorizada es débil, la unidad buscará y sintonizará automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista AF (Frecuencias alternativas).

5 Si no es posible recibir la emisora memorizada ni las de la lista de AF:

Cuando el ajuste PI SEEK se encuentra activado (consulte "Ajuste PI SEEK" en la página 9), la unidad vuelve a buscar una emisora en la lista PI (identificación de programas).

Si todavía no pueden recibirse emisoras en la zona, la unidad visualizará la frecuencia de la emisora y el número de memorización desaparecerá.

Si el nivel de la señal de la emisora regional (Local) sintonizada se debilita hasta el punto en el que no pueda recibirse, pulse el mismo botón de memorización para sintonizar la emisora regional de otro distrito.

- Para memorizar las emisoras de RDS, consulte la sección de Operación de la radio. Las emisoras de RDS solamente podrán memorizarse en las bandas F1, F2 y F3.

Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)

1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo **SETUP** y, a continuación, pulse **MODE**.

Se activará el modo **SETUP**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar el modo **RDS REGIONAL** y, a continuación, pulse **MODE**.

3 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar **ON** u **OFF**.

En el modo **OFF**, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.

4 Pulse **MENU** para seleccionar **RETURN**.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

Ajuste PI SEEK

1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo **SETUP** y, a continuación, pulse **MODE**.

Se activará el modo **SETUP**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar **PI SEEK** y, a continuación, pulse **MODE**.

3 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar **ON** u **OFF**.

4 Pulse **MENU** para seleccionar **RETURN**.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)

Gire la recepción PTY31 (emisión de emergencia) a **ON/OFF**.

1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo **SETUP** y, a continuación, pulse **MODE**.

Se activará el modo **SETUP**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar el modo **ALERT PTY31** y, a continuación, pulse **MODE**.

3 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar **ON** u **OFF**.

Si está **ON**, las emisiones de emergencia se recibirán independientemente de la fuente. Durante la recepción aparecerá "ALARM".

4 Pulse **MENU** para seleccionar **RETURN**.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

Cuando se recibe una emisión de emergencia, el nivel de volumen se cambiará automáticamente al nivel memorizado en el modo de información sobre el tráfico. Para más detalles consulte "Recepción de información sobre el tráfico" en la página 9.

Recepción de información sobre el tráfico

1 Pulse **TA** para que se ilumine el indicador "TA".

2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada.

Cuando se sintoniza una emisora de información sobre el tráfico, se ilumina el indicador "TP".

La información sobre el tráfico solamente se oír cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en el modo de espera.

Cuando comience la emisión de la información sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y en el visualizador aparecerá "TRF-INFO" durante unos segundos.

Cuando finalice la transmisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

- Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de cierto nivel, la unidad permanecerá en el modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un nivel determinado durante más de 1 minuto, el indicador "TA" parpadeará.
- Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, pulse ligeramente el botón **TA** para saltar tal información. El modo **TA** permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
- Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.
- En el modo **TA**, la sintonización **SEEK** únicamente selecciona las emisoras de **TP**.

Sintonía por tipo de programa (PTY)

- 1 Pulse **FUNC.** para que se ilumine el indicador "FUNC".
- 2 Pulse **3 PTY** para activar el modo PTY, mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).

El tipo de programa de la emisora que esté recibándose se visualizará durante 10 segundos.
Si no hay ninguna emisión de PTY, se visualizará "NO PTY" durante 10 segundos.
Si no puede recibirse ninguna emisora de RDS, el visualizador mostrará "NO PTY".

- Si tras pulsar **3 PTY** no se ha realizado ninguna operación en menos de 10 segundos, el modo PTY se cancelará automáticamente.

- 3 Pulse **◀◀** o **▶▶** antes de 10 segundos de haber activado el modo PTY para elegir el tipo de programa deseado mientras esté visualizándose PTY (tipo de programa).

Con cada presión, el tipo de programa se desplazará en uno.

- LIGHT M ↔ CLASSICS ↔ OTHER M -

- 4 Para comenzar la búsqueda de una emisora del tipo de programa seleccionado, después de haber seleccionado el tipo de programa mantenga presionado **3 PTY** por lo menos antes de que transcurran 10 segundos.

El visualizador de tipo de programa elegido parpadeará durante la búsqueda y permanecerá encendido cuando se encuentre una emisora.

Si no se encuentra ninguna emisora, se visualizará "NO PTY" durante 10 segundos.

- 5 Pulse **FUNC.** para activar el modo normal. El indicador "FUNC" se apaga.

- Utilice la unidad mientras esté iluminado el indicador "FUNC". Si no ha realizado ninguna operación en menos de 10 segundos, el indicador "FUNC" se apagará.

Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un disco compacto o la escucha de la radio

- 1 Pulse **TA** para que se ilumine el indicador "TA".
- 2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.

Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará el reproducir/cambiador de discos compactos o la emisora de FM normal de forma automática.
Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.

Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico:

En el modo de sintonizador:
Si no se puede recibir la señal TP durante más de 1 minuto, la parte subrayada del indicador "TA" parpadeará.

En el modo de discos compactos:
Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

- El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON) para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista de AF. La parte subrayada del indicador "EON" se enciende mientras se recibe una emisora RDS EON. Si la emisora que esté recibándose no emite información sobre el tráfico, el receptor sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el tráfico cuando inicie la emisión.

- 3 Para desactivar el modo de información sobre el tráfico, presione **TA**.

El indicador "TA" se apaga.

Prioridad del tipo noticias

Esta función le permite preajustar el programa de noticias al que quiera dar prioridad. De esta manera nunca se perderá el programa de noticias, porque la unidad dará automáticamente prioridad al programa de noticias preajustado cuando comience su emisión, e interrumpirá el que esté escuchando actualmente. Esta función sólo trabaja en un modo que no sea LW ni MW.

- 1 Pulse **FUNC.** para que se ilumine el indicador "FUNC", mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).

- 2 Pulse **NEWS 2** para activar el modo PRIORITY NEWS.

Aparece el indicador "NEWS" en la pantalla.

Para desactivar la función PRIORITY NEWS (prioridad del tipo de noticias), presione NEWS 2.

- En esta función, a diferencia de la función TA, el volumen no aumenta automáticamente.

- 3 Pulse **FUNC.** para activar el modo normal, mientras la unidad se encuentra en el modo Radio (recepción de FM).

El indicador "FUNC" se apaga.

Visualización de radiotexto

Puede visualizarse mensajes en texto de una emisora de radio.

Pulse **TITLE** durante la recepción de FM en el modo de radio para seleccionar la visualización del texto de la radio.

El visualizador cambiará cada vez que presione el botón.

Si hay PS (Nombre del servicio del programa)

PS (Nombre del servicio del programa)* → Radiotexto →
PS (Nombre del servicio del programa)

- * Mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos si PS aparece en el modo de radio. "FREQUENCY" aparecerá durante 5 segundos.


Si no hay PS (Nombre del servicio del programa)

FRECUENCIA → Radiotexto → FRECUENCIA

El visualizador mostrará "WAITING" durante unos segundos, luego comenzará a visualizarse el mensaje en texto.


- Si no hay mensaje en texto que se pueda recibir, o si la unidad no puede recibir el mensaje en texto adecuadamente, el visualizador mostrará "NO TEXT".

CD/MP3/WMA

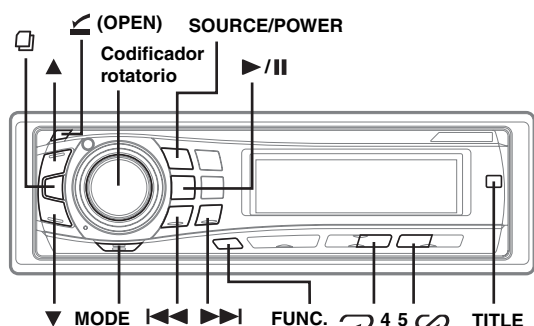

Reproducción

- 1 Pulse (OPEN).**
Se abrirá el panel frontal.
- 2 Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.**
El reproductor introducirá el disco dentro de la unidad automáticamente.

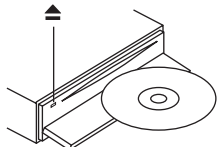

Cierre el panel frontal de forma manual.
Una vez insertado el disco, pulse SOURCE/POWER para cambiar al modo CD.

Cada vez que pulse el botón cambiará el modo.

TUNER → DISC → CHANGER* → TUNER

* Sólo si el cambiador de CD está conectado

- 3 Cuando esté reproduciendo MP3/WMA, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la carpeta que desee.**
Manteniendo pulsado ▲ o ▼ se cambiarán las carpetas de forma continua.

- 4 Pulse << o >> para seleccionar la pista (o archivo) deseado.**

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:

Pulse <<.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado <<.

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:

Pulse >>.

Avance rápido:

Mantenga pulsado >>.

- 5 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse >||.**

Si vuelve a pulsar >|| volverá a activarse la reproducción.

- 6 Una vez pulsado (OPEN) para abrir el panel frontal, pulse ▲ para expulsar el disco.**

- No extraiga un CD durante su ciclo de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones pueden provocar un mal funcionamiento.

- Si el CD no se expulsa, mantenga presionado ▲ durante al menos 2 segundos.
- El reproductor de CD puede reproducir discos con datos de audio, MP3 y WMA.
- Los archivos en formato WMA protegidos por DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual) no se pueden reproducir en esta unidad.
- El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA muestra el número de archivos grabados en el disco.
- Si el modelo HDA-5460 está conectado a la unidad, se pueden realizar ciertas operaciones con ella (por ejemplo, cambiar la fuente, seleccionar el archivo pulsando los botones arriba o abajo, etc.).
- El tiempo de reproducción puede no mostrarse correctamente cuando se reproduce un archivo grabado en VBR (velocidad variable de bits).

Visualización de reproducción de MP3/WMA

El número de carpeta y el de archivo se mostrarán como se describe a continuación.



Visualización del número de carpeta Visualización del número de archivo Tiempo transcurrido

- Pulse TITLE para cambiar la visualización. Consulte "Visualización de texto" (página 16) para obtener información acerca del cambio de visualización.
- Si el número de carpeta o archivo es de tres dígitos, F o T pasan a ser números a partir del cien.


Modo de repetición

Pulse 4 para reproducir de forma repetida la pista que esté reproduciéndose.

La pista (o el archivo) se reproducirá de forma repetida.

Pulse 4 de nuevo y seleccione off para desactivar el modo de repetición.


Modo de disco compacto (CD) :

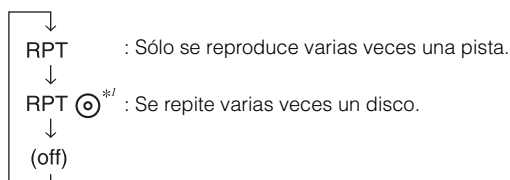

*1 Si se ha conectado un cambiador de CD

- Si se ajusta el modo REPEAT en la posición ON durante la reproducción M.I.X. en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.


Modo MP3/WMA :

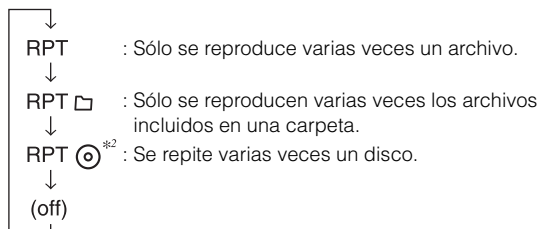

*2 Si se ha conectado un cambiador de CD compatible con MP3

- Si se ha conectado un cambiador de 6 discos o un cambiador compatible con MP3:
En modo de cambiador de CD, pulse **FUNC.** para iluminar el indicador "FUNC", y vaya al paso anterior antes de que transcurran 10 segundos.
- Si se ha conectado un cambiador de CD de 12 discos:
En modo de cambiador de CD, pulse **FUNC.** dos veces para iluminar el indicador "FUNC" y vaya al paso anterior antes de que transcurran 10 segundos.


M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Pulse **5**  en el modo de reproducción o pausa.


Las pistas (o archivos) del disco se reproducirán en secuencia aleatoria.

Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse **5**  de nuevo.


Modo de disco compacto (CD) :

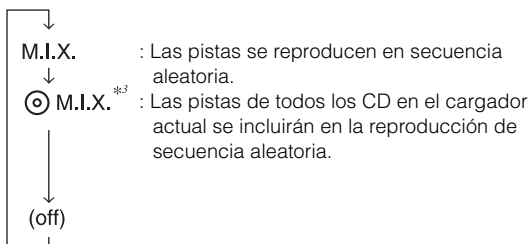

*3 Si está conectado un cambiador de CD equipado con la función All M.I.X.

- Si se ajusta el modo M.I.X. en la posición ON durante la reproducción RPT  (REPEAT ALL) en el modo de cambiador de CD, ésta sólo afectará al disco actual.

Modo MP3/WMA :

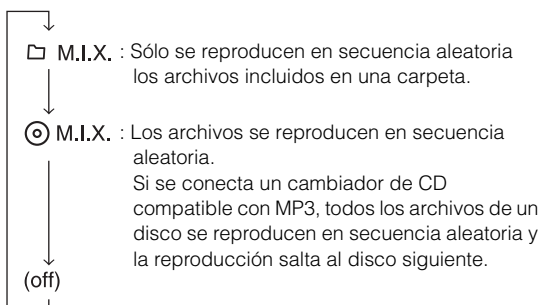

- Si se ha conectado un cambiador de 6 discos o un cambiador compatible con MP3:
En modo de cambiador de CD, pulse **FUNC.** para iluminar el indicador "FUNC", y vaya al paso anterior antes de que transcurran 10 segundos.
- Si se ha conectado un cambiador de CD de 12 discos:
En modo de cambiador de CD, pulse **FUNC.** dos veces para iluminar el indicador "FUNC" y vaya al paso anterior antes de que transcurran 10 segundos.

Búsqueda en texto de CD


Si un disco no es compatible con texto, o un disco está en el cambiador, se pueden realizar búsquedas por el número de pista.

1 Pulse durante la reproducción.

De esta forma, se activará el modo de búsqueda.

2 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse **MODE**.

Se reproducirá la pista seleccionada.

- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de texto de CD.

Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA)

Puede realizar búsquedas y mostrar el nombre de la carpeta y del archivo que se está reproduciendo actualmente.



1 Pulse para activar el modo de selección Búsqueda durante la reproducción de MP3/WMA.

2 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta o de archivo y, a continuación, pulse .

Modo de búsqueda de nombres de carpetas

3 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar la carpeta que desee.

4 Pulse para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.


- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Mientras esté en modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse  para cambiar al modo de búsqueda de nombres de archivos.
- Se muestra "ROOT" para las carpetas que no tengan nombre de carpeta.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de carpetas.
- Pulse **FUNC.** en el modo Búsqueda para volver al paso anterior.
- Si el disco sólo contiene una carpeta raíz, no se puede realizar la búsqueda de carpetas.
- Si no hay ningún archivo en la carpeta al seleccionar el modo de búsqueda de carpetas, "NO FILE" aparecerá durante 2 segundos.

Modo de búsqueda de nombres de archivos

3 Pulse o para seleccionar otra carpeta.

4 Seleccione el archivo que desee girando el **codificador rotatorio**.

5 Pulse **MODE** para reproducir el archivo seleccionado.

- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de archivos.
- Pulse **FUNC.** en el modo Búsqueda para volver al paso anterior.


Búsqueda rápida

Es posible buscar pistas (o archivos).

1 Mantenga pulsado durante, al menos, 2 segundos en el modo CD/Changer/MP3/WMA para activar el modo de búsqueda rápida.

2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la pista (o archivo) que desee.

Se reproducirá inmediatamente la pista que ha seleccionado.

- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelar. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.

Acerca de MP3/WMA

PRECAUCIÓN

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG, que es una institución conjunta de actividades de IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a un décimo de su tamaño original. Esto se obtiene mientras se mantiene una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

¿Qué es WMA?

WMA, o "Windows Media™ Audio", son las siglas para datos de audio comprimidos. El formato WMA es similar a los datos de audio MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

Método de creación de archivos MP3/WMA

Los datos de audio MP3/WMA se comprimen mediante el software especificado. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA, consulte el manual del usuario del software. Los archivos MP3/WMA que pueden reproducirse mediante este dispositivo tienen la extensión "mp3" / "wma". Los archivos sin extensión no podrán reproducirse. (Las versiones 7.1, 8 y 9 de WMA son compatibles)

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocidades de bits: 8 - 320 kbps

WMA

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Velocidades de bits: 48 - 192 kbps

Tenga en cuenta que para los índices de muestreo, la visualización de fotogramas de este dispositivo (página 16) puede no mostrarse correctamente. Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según el índice de muestreo.

Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.

Si los datos de etiqueta ID3/etiquetas WMA se encuentran en un archivo MP3/WMA, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.

Este dispositivo sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. Con caracteres no admitidos, aparece "NO SUPPORT". La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Producción de discos MP3/WMA

Los archivos MP3/WMA se preparan y, a continuación, se escriben en un CD-R o CD-RW mediante un software de escritura de CD-R. Un disco puede contener hasta 510 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz). Sin embargo, el número máximo de carpetas es 255.

Medios admitidos

Los medios que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-Rs y CD-RW.

Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 nivel 1 o 2.

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones.

La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de carpeta/archivo es limitado.

Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son letras A-Z (mayúsculas), números 0-9 y '_' (subrayado).

Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, ocasionalmente los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.


Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión.

Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con "Track At Once" o escritura de paquete.

Orden de archivos

La unidad reproduce los archivos en el orden en que los escribe el software de escritura. Por lo tanto, es posible que el orden de reproducción no sea el mismo que el orden de entrada. El orden de reproducción de las carpetas y archivos es el siguiente. Sin embargo, el orden de reproducción de carpetas y archivos difiere del número de carpeta y de archivo que aparece en el visualizador.

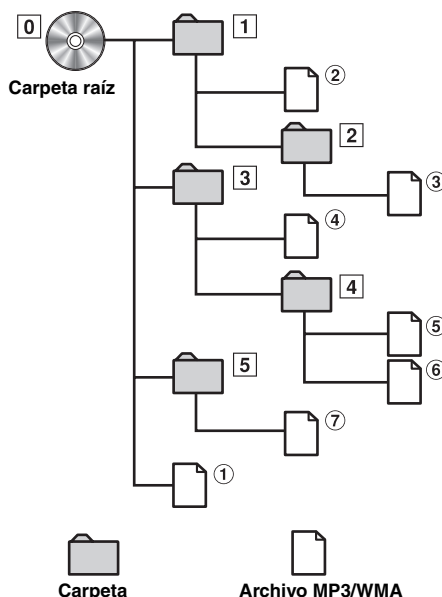

Terminología

Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de “sonido” especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44.1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.

Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA.


MP3: Etiqueta ID3

WMA: Etiqueta WMA

Carpeta raíz

La carpeta raíz se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos.

Ajuste de sonido

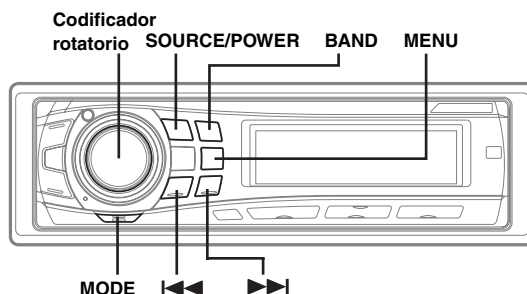

Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/ Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat

1 Pulse **MODE** varias veces para elegir el modo que desee.

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

BASS → TREBLE → SUBW* → BALANCE → FADER →
DEFEAT → VOLUME → BASS

Nivel de graves: -7 ~ +10

Nivel de agudos: -7 ~ +7

Subwoofer: 0 ~ +15

Balance: L15 ~ R15

Silenciador: R15 ~ F15

Defeat: ON/OFF

Volumen: 0 ~ 35

- Si no pulsa **MODE** dentro de los 5 segundos después de seleccionar el modo BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, DEFEAT o SUBW, la unidad volverá automáticamente al modo normal.

- * Cuando el modo Subwoofer está ajustado en OFF no es posible ajustar su nivel.

2 Gire el **codificador rotatorio** hasta obtener el **sonido deseado en cada modo**.

Si ajusta el modo Defeat en ON, la configuración previa de el modo BASS y TREBLE volverá a la configuración de fábrica.

- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán.

Ajuste del control de graves

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de graves para crear el tono que prefiera.

- 1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo **BASS ENGINE** y, a continuación, pulse **MODE**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

- 2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar el modo del control de **BASS** (frecuencia central de los graves).

BASS ↔ TREBLE

Ajuste de la frecuencia central de los graves


- 3-1 Pulse **SOURCE/POWER** para seleccionar la frecuencia central de los graves que desee.

80Hz → 100Hz → 120Hz → 60Hz → 80Hz

Potencia los márgenes de frecuencias de graves mostradas.

Ajuste del nivel de graves

- 3-2 Pulse **BAND** para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.



Cambia el ancho de banda de graves a ancho o estrecho. Un ajuste de ancho potenciará una amplia gama de frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia central. Un ajuste de estrecho potenciará sólo las frecuencias cercanas a la frecuencia central.

Ajuste del nivel de graves

- 3-3*1 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el nivel de graves deseado (–7~+10).

Puede potenciar o reducir el nivel de los graves.

- 4 Pulse **MENU** para seleccionar **RETURN**.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

- Si no presiona ningún botón en un espacio de 60 segundos, el ajuste de control de graves se desactivará automáticamente.
- Los ajustes del nivel de graves se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de graves y el ancho de banda de graves para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, MW (LW), CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán. Sin embargo, el nivel de graves podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de graves.
- Esta función no puede utilizarse cuando **DEFEAT** está ajustado en **ON**.
- Si pulsa **◀◀** o **▶▶** en el modo de control de graves, la unidad cambia al modo de control de agudos.

*1 El ajuste también se puede realizar pulsando **MODE**. “Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat” (página 14).

Muestra del indicador del nivel de graves

Normalmente, se muestra el nivel de graves.



Ajuste del control de agudos

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de agudos para crear el tono que prefiera.

- 1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo **BASS ENGINE** y, a continuación, pulse **MODE**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

- 2 Pulse **◀◀** o **▶▶** para seleccionar el modo de control **TREBLE** (frecuencia central de los agudos).

BASS ↔ TREBLE

Ajuste de la frecuencia central de los agudos

- 3-1 Pulse **SOURCE/POWER** para seleccionar la frecuencia central de los agudos que desee.

10.0kHz → 12.5kHz → 15.0kHz → 7.5kHz → 10.0kHz

Potencia los márgenes de frecuencias de agudos mostradas.

Ajuste del nivel de los agudos

- 3-2*2 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar el nivel de agudos deseado (–7~+7).

Puede potenciar el nivel de los agudos.

- 4 Pulse **MENU** para seleccionar **RETURN**.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

- Si no presiona ningún botón en un espacio de 60 segundos, el ajuste de control de agudos se desactivará automáticamente.
- Los ajustes del nivel de agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de agudos para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, MW (LW), CD, etc.).
- Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán. Sin embargo, el nivel de agudos podrá seguirse ajustando si se conecta un procesador de audio con función de agudos.
- Esta función no puede utilizarse cuando **DEFEAT** está ajustado en **ON**.
- Si pulsa **◀◀** o **▶▶** en el modo de control de agudos, la unidad cambia al modo de control de graves.

*2 El ajuste también se puede realizar pulsando **MODE**. “Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/Defeat” (página 14).


Activación/desactivación del efecto de sonoridad

La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha. Esto compensa la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de graves y agudos.

Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga pulsado **MODE durante, al menos, 2 segundos.**

Se ilumina el indicador "LD".

Otras funciones

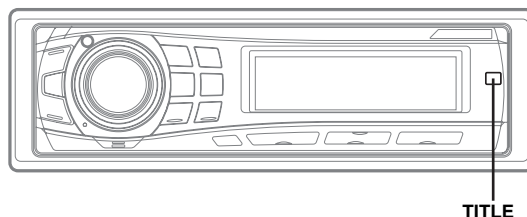

Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3/WMA.

Pulse **TITLE**.

El visualizador cambiará cada vez que presione el botón.

Visualizador en modo Radio:

Si hay PS (Nombre del servicio del programa)

PS (Nombre del servicio del programa)*¹ → Radiotexto →
PS (Nombre del servicio del programa)

Si no hay PS (Nombre del servicio del programa)

FRECUENCIA → Radiotexto → FRECUENCIA

Visualizador en modo de CD:

No.DE PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO →
TEXTO (NOMBRE DEL DISCO)*² →
TEXTO (NOMBRE DE PISTA)*² →
No.DE PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo MP3/WMA:

No.CARPETA/No.DE ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO →
NOMBRE DE CARPETA*³ → NOMBRE DE ARCHIVO*³ →
NOMBRE DE ARTISTA*⁴ → NOMBRE DE ÁLBUM*⁴ →
NOMBRE DE PISTA*⁴ → FOTOGRAMA*⁵ →
No.CARPETA/No.DE ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO

*¹ Mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos en el modo de visualización PS. "FRECUENCIA" aparecerá durante 5 segundos.

*² Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD. Si no existe texto (Nombre de disco o de pista), aparece "DISC TEXT"/"TRACK TEXT". Si hay un disco en el cambiador, aparecerá "D TEXT"/"T TEXT"

*³ Se muestra "ROOT" para las carpetas que no tengan nombre de carpeta. Si no existe nombre de carpeta o de archivo, aparece "FOLDER"/"FILE".

*⁴ Etiqueta ID3/etiqueta WMA

Si un archivo MP3/WMA contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (el nombre de pista, de artista o de álbum). Los demás datos se obviarán.


Si no existe información de etiqueta, aparece "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".

Si "SCROLL AUTO" está en "Ajuste de desplazamiento (TEXT SCROLL)" (página 18), la información de etiqueta se desplaza de forma automática por la pantalla.

*⁵ Se muestra el índice de muestreo y la velocidad de bits de grabación del archivo MP3/WMA. Un archivo WMA de velocidad de bits variable muestra la velocidad de bits media.

Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

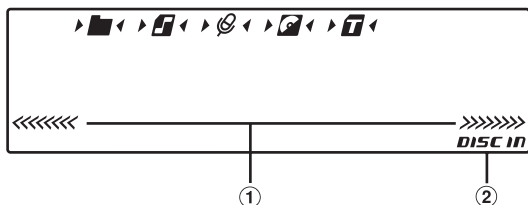

① La posición de la canción que se está reproduciendo se muestra iluminada en el número total de canciones mostradas. El ejemplo de visualización es tal y como se muestra a continuación. También se ilumina cuando se realiza una operación, como el avance rápido, etc.

② Se ilumina cuando se inserta un disco

Ejemplo de visualización de la posición de una canción



• Por ejemplo, al reproducir la canción la canción número cinco de diez, aparece en pantalla “<<<< >>>>”.

Indicador/ Modo	Modo CD	Modo MP3/ WMA	Modo iPod
	—	Mientras aparece nombre de carpeta	—
	—	Mientras aparece nombre de archivo	—
	—	Mientras aparece nombre de artista*	Mientras aparece nombre de artista*
	Mientras aparece texto (Nombre del disco)	Mientras aparece nombre de álbum*	Mientras aparece nombre de álbum*
	Mientras aparece texto (Nombre de pista)	Mientras aparece nombre de pista*	Mientras aparece nombre de pista*

*Información de etiqueta

Acerca de “Text”

Texto:


Los CDs compatibles con texto contienen texto informativo tal como el nombre del disco y nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina “texto”.

- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- Para que la información de texto se visualice, el cambiador de discos compactos debe ser también compatible con discos compactos con texto.
- Si el Ajuste de desplazamiento (página 18) está establecido en “SCROLL MANU,” mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos para que el texto informativo sólo se desplace una vez por la pantalla (modo TEXT DISPLAY, FOLDER NAME DISPLAY, FILE NAME DISPLAY o TAG DISPLAY).
- “NO SUPPORT” se muestra cuando el texto informativo solicitado no se puede mostrar en esta unidad.
- La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

SETUP

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. En la personalización de sonido, en la personalización visual, etc., vaya al menú SETUP para seleccionar la configuración que desee.

Codificador rotatorio SOURCE/POWER BAND

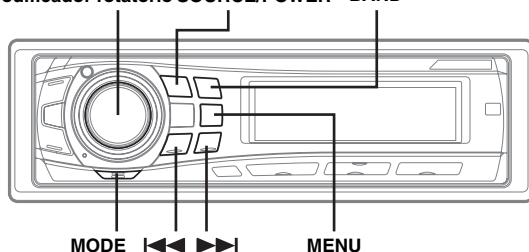

El funcionamiento normal de SETUP se describe en los pasos 1 al 4, tal y como se muestra a continuación. A continuación encontrará más información sobre cada menú de SETUP.

1 Pulse **MENU** para seleccionar el modo SETUP y, a continuación, pulse **MODE**.

BASS ENGINE → SETUP → RETURN (OFF) → BASS ENGINE

2 Pulse **I<<< o >>>I** para seleccionar el menú SETUP que desee y, a continuación, pulse **MODE**.

(por ejemplo, seleccione SUBWOOFER)

FM LEVEL ↔ RDS REGIONAL*¹ ↔ PI SEEK*² ↔ ALERT PTY31*³ ↔ ILLUMINATION*⁴ ↔ DIMMER ↔ SUBWOOFER ↔ (SUBW SYSTEM)*⁵ ↔ PLAY MODE ↔ SCROLL TYPE ↔ TEXT SCROLL ↔ INT MUTE ↔ AUX IN ↔ (AUX NAME)*⁶ ↔ DIGITAL AUX ↔ POWER IC ↔ DEMO ↔ FM LEVEL

*¹ Consulte “Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)” (página 9)

*² Consulte “Ajuste PI SEEK” (página 9)

*³ Consulte “Ajuste de la recepción PTY31 (Emisión de emergencia)” (página 9)

*⁴ CDA-9854R únicamente

*⁵ Sólo se muestra si SUBW está ajustado en ON.

*⁶ Sólo se muestra si AUX está ajustado en ON.

3 Gire el **codificador rotatorio** para cambiar la configuración.

(por ejemplo, seleccione SUBW ON o SUBW OFF).

4 Pulse **MENU** para seleccionar RETURN.

Después de 2 segundos, la unidad vuelve al modo normal. Si mantiene pulsado **MENU** durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

Personalización de sonido

Ajuste de los niveles de señal de las fuentes

FM-LEVEL HI (Ajuste inicial) / FM-LEVEL LOW

Si la diferencia de volumen entre el reproductor de discos compactos y el sintonizador de FM es demasiado grande, ajuste el nivel de la señal de FM.

Activación y desactivación del subwoofer

SUBW ON (Ajuste inicial) / SUBW OFF

Cuando el subwoofer está activado, lleve a cabo los pasos que se muestran más adelante para ajustar el nivel de salida del subwoofer.

- 1 En modo normal, pulse **MODE** varias veces para seleccionar el modo SUBW.
BASS → TREBLE → SUBW → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → BASS
- 2 Ajuste el nivel girando el codificador rotatorio.

Ajuste del sistema de subwoofer

SUBW SYS1 (Ajuste inicial) / SUBW SYS2

Seleccione SYS1 o SYS2 para conseguir el efecto de subwoofer deseado.

- SUBW SYS1: El efecto de subwoofer depende del ajuste principal de volumen.
- SUBW SYS2: El efecto de subwoofer es independiente del ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá surtiendo efecto.

Personalización visual

Cambio del color de la iluminación (CDA-9854R

únicamente)

ILLUMI BLUE (Ajuste inicial) / GREEN / AMBER / RED

Puede cambiar el color de iluminación de los seis botones siguientes:

SOURCE/POWER, BAND, ►/II, MENU, ◀◀ y ▶▶.

BLUE ↔ GREEN ↔ AMBER ↔ RED

- Según el color de iluminación de estos seis botones, el color de los otros botones también cambiará.
Cuando el color de los seis botones es BLUE/AMBER/RED, el color de los otros es RED. Cuando el color de los seis botones es GREEN, los otros también son GREEN.

Control de atenuación

DIMMER AUTO (Ajuste inicial) / DIMMER MANU

Establezca el control DIMMER en AUTO para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche encendidas. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

- Si su vehículo dispone de un control de atenuación para el área del velocímetro, no conecte el cable DIMMER (naranja) de la radio al control de atenuación.

Ajuste de tipo de desplazamiento

SCROLL TYPE1 / SCROLL TYPE2 (Ajuste inicial)

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento.

Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

Ajuste de desplazamiento (TEXT SCROLL)

SCROLL AUTO / SCROLL MANU (Ajuste inicial)

Este reproductor de CD puede desplazarse por el disco y los nombres de pista grabados en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de los archivos, nombres de carpetas y etiquetas MP3/WMA.

SCROLL AUTO: La información de texto del CD, de los nombres de carpetas y archivos y de las etiquetas se desplaza automáticamente. Además, la información de etiqueta se desplaza automáticamente sin pulsar **TITLE** en el modo de visualización de información de etiqueta.

SCROLL MANU: El visualizador se desplaza cuando se carga un disco, cuando cambia una pista, etc.

- La unidad desplaza los nombres del texto del CD, los nombres de las carpetas, archivos y etiquetas.

Demostración

DEMO ON / DEMO OFF (Ajuste inicial)

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

- Para salir del modo Demo, establezca DEMO en OFF.

MP3/WMA

Reproducción de datos MP3/WMA (PLAY MODE)

CDDA (Ajuste inicial) / CDDA/MP3

Este producto puede reproducir discos compactos que contengan datos de CD y MP3/WMA. Sin embargo, en algunos casos (ciertos discos mejorados), la reproducción puede hacerse complicada. Para estos casos especiales, puede seleccionar sólo la reproducción de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

CDDA: Únicamente es posible reproducir datos de CD.

CDDA/MP3: Es posible reproducir datos de CD y pistas MP3.

- Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya lo ha insertado, realice el ajuste después de extraer el disco. (Si utiliza un cambiador MP3, tendrá que cambiar los discos).

Dispositivo externo

Activación/desactivación del modo de silenciamiento (INT MUTE)

MUTE ON (Ajuste inicial) / MUTE OFF

Si se conecta un dispositivo que disponga de la función de interrupción, el audio se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción procedente del dispositivo.

Ajuste del modo AUX (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (Ajuste inicial)

Es posible recibir sonido de TV/vídeo conectando un cable opcional de interfaz Ai-NET/RCA (KCA-121B) o Versatile Link Terminal (KCA-410C) a este componente.

Puede cambiar la visualización del nombre AUX cuando AUX IN está establecido en ON. Seleccione el nombre AUX pulsando ◀◀ o ▶▶ y, a continuación, pulse MODE. Después, gire el codificador rotatorio. Si el KCA-410C está conectado, es posible seleccionar dos nombres para AUX.


- Mediante el KCA-410C, es posible conectar hasta dos dispositivos externos con salida RCA. En este caso, pulse **SOURCE/POWER** para seleccionar el modo AUX y, a continuación, pulse **BAND** para seleccionar el dispositivo deseado.

Conexión a un amplificador externo

POWER IC ON (Ajuste inicial) / POWER IC OFF


Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

POWER IC OFF: Utilice este modo cuando los preamplificadores delantero y trasero de la unidad se utilizan para alimentar a un amplificador externo conectado a los altavoces. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad no enviará ninguna señal de salida a los altavoces.

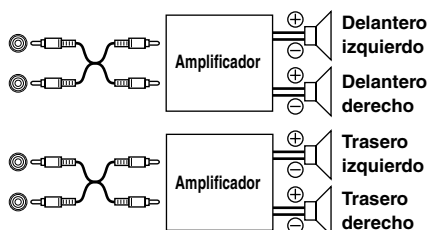

- La salida del preamplificador trasero sólo está disponible en el CDA-9854R.

POWER IC ON: Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.

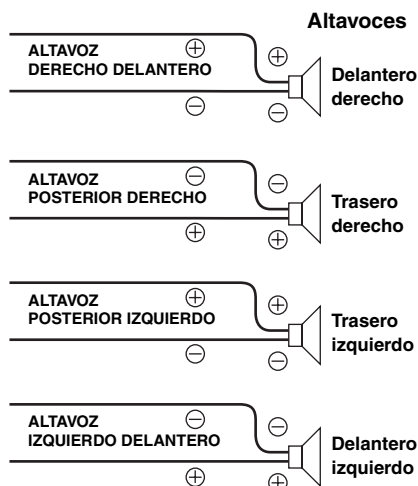

- Cuando la salida está establecida en OFF, el sistema no produce ni reproduce ningún sonido.


Ajuste de la entrada digital externa (DIGITAL AUX)

D-AUX ON / D-AUX OFF (Ajuste inicial)

Si hay conectados un procesador de audio digital compatible con ALPINE Ai-NET y un reproductor de DVD (DVE-5207) no compatible con Ai-NET, ajuste D-AUX a ON para disfrutar del sonido envolvente del canal 5.1.

- Pulse **SOURCE/POWER**, seleccione el modo D-AUX, ajuste el volumen, etc.
- Una vez completada la selección de introducción, gire la llave de contacto a OFF y de nuevo a ON. El ajuste del interruptor de entrada digital óptica se ha completado.
- Según el procesador de audio conectado, es posible que pueda seguir escuchando el sonido del reproductor de DVD, aunque la fuente haya cambiado. Si esto ocurre, ajuste el reproductor de DVD en OFF.

iPod™ (opcional)

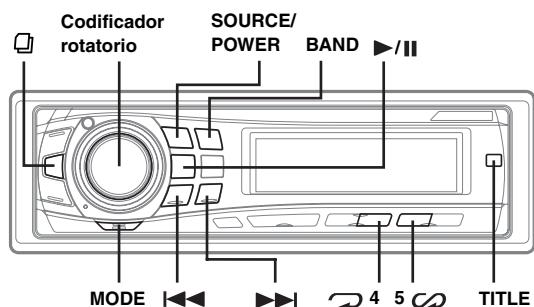

Los iPod™, iPod™ mini o iPod™ nano se pueden controlar desde el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR si se conectan a un adaptador de interfaz opcional ALPINE para iPod™ (KCA-420i). Mientras esté conectado al CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR a través del KCA-420i, ya no se podrá realizar ninguna operación desde el iPod™.

- Para obtener más información, consulte el Manual de usuario del adaptador conectado (KCA-420i).
- Para cada función, consulte la documentación del reproductor iPod.

Acerca de los iPods™ que se pueden utilizar con esta unidad

- Esta unidad se puede utilizar con los iPod™ foto, iPod™ mini o iPod™ nano de tercera generación o superiores. Sin embargo, no se puede utilizar el modo de reproducción aleatoria.
- Los iPod de volante o volante de desplazamiento sensibles sin el conector de puerto no se pueden conectar a la unidad.
- Esta unidad se puede utilizar con las versiones de iPod siguientes. No se garantiza un funcionamiento correcto con versiones anteriores.

iPod de tercera generación: Versión. 2.3
iPod de cuarta generación: Versión. 3.0.2
iPod foto: Versión. 1.0
iPod mini: Versión. 1.3
iPod nano: Versión. 1.0

- Esta unidad no se puede utilizar con versiones del software anteriores al 22 de febrero de 2005. Para mayor información, consulte el manual de instrucciones de iPod.

Reproducción

- 1 Pulse **SOURCE/POWER** para cambiar al modo iPod.

- 2 Pulse **I<<<** o **>>>I** para seleccionar la canción deseada.

Para volver al principio de la canción actual:

Pulse **I<<<**.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado **I<<<**.

Para avanzar hasta el principio de la canción siguiente:

Pulse **>>>I**.

Avance rápido:

Mantenga pulsado **>>>I**.

- 3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse **▶/II**.

Si vuelve a pulsar **▶/II** volverá a activarse la reproducción.

- Si se reproduce una canción en el iPod cuando está conectado al modelo CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR, la reproducción proseguirá tras la conexión.
- Si utiliza el reproductor iPod con un cambiador, deberá utilizar el Versatile Link Terminal (KCA-410C). En este caso, pulse **BAND** para seleccionar el modo del cambiador aplicable al reproductor iPod.

Búsqueda de la canción deseada

Un iPod puede contener cientos de canciones. Si las organiza en listas de reproducción, el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR puede utilizarlas para facilitar la búsqueda de canciones.

Búsqueda por una lista de reproducción

- 1 Pulse **□** para seleccionar un modo de búsqueda **PLAYLIST**.

Cada vez que pulse el botón, el modo de búsqueda cambiará.

El modo de búsqueda **PLAYLIST** cambia automáticamente 4 segundos después de seleccionar **PLAYLIST**.

PLAYLIST → ARTIST → ALBUM → PLAYLIST

- 2*1 Gire el **codificador rotatorio** durante 10 segundos y seleccione una lista de reproducción.


- 3 Pulse **MODE** para reproducir la lista de reproducción seleccionada.

Para buscar una canción en la lista de reproducción seleccionada

- 1 Una vez seleccionada la lista de reproducción en el paso 2*1, pulse **□** para cambiar al modo de búsqueda de canciones de la lista de reproducción seleccionada.
- 2 Gire el **codificador rotatorio** antes de 10 segundos para seleccionar una canción y, a continuación, pulse **MODE**. Se reproducirá la canción seleccionada.

- Mantenga pulsado **□** durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo.
- Todas las canciones del iPod se reproducen seleccionando el "iPod name" almacenado en el paso 2*1.
- Durante la reproducción en modo **M.I.X** no se pueden realizar búsquedas por lista de reproducción.


Búsqueda por nombre de artista

- 1 Pulse  para seleccionar un modo de búsqueda ARTIST.**





Cada vez que pulse el botón, el modo de búsqueda cambiará.
El modo de búsqueda ARTIST cambia automáticamente 4 segundos después de seleccionar ARTIST.

PLAYLIST → ARTIST → ALBUM → PLAYLIST
- 2*2 Gire el codificador rotatorio durante 10 segundos y seleccione un artista.**
- 3 Pulse **MODE** para reproducir todas las canciones del artista seleccionado.**


Para buscar un álbum del artista seleccionado

- Una vez seleccionado el artista en el paso 2*2, pulse  para cambiar al modo de búsqueda de álbumes del artista seleccionado.
- 2*3 Gire el codificador rotatorio antes de 10 segundos para seleccionar un álbum.
- Pulse **MODE** para reproducir todas las canciones del álbum seleccionado.

Para buscar una canción en el álbum seleccionado

- Una vez seleccionado el álbum en el paso 2*3, pulse  para cambiar al modo de búsqueda de canciones del álbum seleccionado.
 - Gire el codificador rotatorio antes de 10 segundos para seleccionar una canción y, a continuación, pulse **MODE**. Se reproducirá la canción seleccionada.
- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo.
 - Si selecciona ALL en el paso 2*2 y pulsa **MODE**, se reproducirán todas las canciones del iPod. Si selecciona ALL y pulsa , se activará el modo de búsqueda ALBUM para todos los artistas.
 - Si selecciona ALL en el paso 2*3 y pulsa **MODE**, se reproducirán todas las canciones del artista seleccionado. Si selecciona ALL y pulsa , se activará el modo de búsqueda SONG para el artista seleccionado.
 - Durante la reproducción en modo M.I.X no se pueden realizar búsquedas por nombre de artista.




Búsqueda por nombre de álbum

- 1 Pulse  para seleccionar un modo de búsqueda ALBUM.**

Cada vez que pulse el botón, el modo de búsqueda cambiará.
El modo de búsqueda ALBUM cambia automáticamente 4 segundos después de seleccionar ALBUM.

PLAYLIST → ARTIST → ALBUM → PLAYLIST
- 2*4 Gire el codificador rotatorio durante 10 segundos y seleccione un álbum.**
- 3 Pulse **MODE** para reproducir todas las canciones del álbum seleccionado.**

Para buscar una canción en el álbum seleccionado

- Una vez seleccionado el álbum en el paso 2*4, pulse  para cambiar al modo de búsqueda de canciones del álbum seleccionado.
 - Gire el codificador rotatorio antes de 10 segundos para seleccionar una canción y, a continuación, pulse **MODE**. Se reproducirá la canción seleccionada.
- Mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo.
 - Si selecciona ALL en el paso 2*4 y pulsa **MODE**, se cancelará el modo de búsqueda. Si selecciona ALL y pulsa , se activará el modo de búsqueda SONG para todos los álbumes.
 - Durante la reproducción en modo M.I.X no se pueden realizar búsquedas por nombre de álbum.

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

La función Reproducción aleatoria del iPod aparece como M.I.X. en el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR.

Reproducir álbumes en forma aleatoria:




Selecione un álbum de forma aleatoria en el reproductor iPod y reproduzca las canciones del álbum en orden secuencial. Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda de listas de reproducción o de artistas, antes de seleccionar Reproducir álbum en forma aleatoria, sólo se seleccionarán de forma aleatoria los álbumes de la lista de reproducción o del artista seleccionado. Las canciones del álbum se reproducirán secuencialmente.

Reproducir canciones en forma aleatoria:

Todas las canciones del reproductor iPod se reproducirán en secuencia aleatoria. Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda de listas de reproducción o de artistas antes de seleccionar Reproducir canción en forma aleatoria, sólo se reproducirán de forma aleatoria las canciones de la lista de reproducción, artista o álbum seleccionado.

1 Pulse 5 .

Las canciones se reproducirán en secuencia aleatoria.

 M.I.X.	→	 M.I.X.	→	(off)	→	 M.I.X.
(Reproducir álbumes en forma aleatoria)		(Reproducir canciones en forma aleatoria)				

2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

- Para obtener información detallada acerca del modo de búsqueda, consulte "Búsqueda de la canción deseada" (página 20).
- Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción aleatoria (M.I.X.), las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.

Modo de repetición

Con el reproductor iPod sólo está disponible la función Repetir Una.



Repetir Una: Una sólo canción se reproducirá repetidamente.

1 Pulse 4.

El archivo se reproducirá en forma repetida.

RPT → (off) → RPT
(Repetir Una)

2 Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

- Durante la reproducción en modo de repetición, no se podrán seleccionar más canciones pulsando  o .

Visualización de texto

Puede visualizar la información de la etiqueta de una canción en el reproductor iPod.

Pulse **TITLE**.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.

TIEMPO TRANSCURRIDO → NOMBRE DE ARTISTA* →
NOMBRE DE ÁLBUM* → TÍTULO DE CANCIÓN* →
TIEMPO TRANSCURRIDO


* Información de etiqueta

Si el Ajuste de desplazamiento (página 18) está ajustado en “SCROLL AUTO”, la información de etiqueta se desplazará automáticamente.

Si no existe información de etiqueta, aparece “ARTIST”/“ALBUM”/“SONG”.

- Cuando el Ajuste de desplazamiento (página 18) esté establecido en “SCROLL MANU,” mantenga pulsado **TITLE** durante, al menos, 2 segundos, para que la información de etiqueta sólo se desplace una vez por la pantalla.
- Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos (ASCII).
- Si el nombre del artista, álbum o canción creados en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al adaptador. Por este motivo, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres para la unidad principal es de 64 (64 bytes).
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- “NO SUPPORT” se muestra si la información de texto no es compatible con el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR.

Cambiador (Opcional)

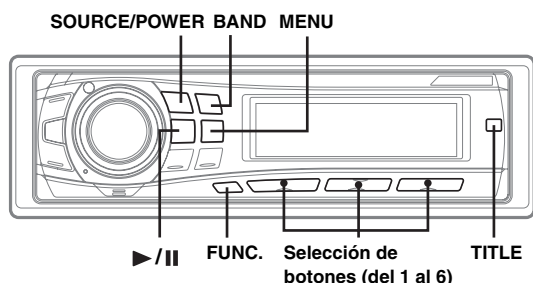

Control de un cambiador de discos compactos (opcional)

Es posible conectar un cambiador opcional de 6 ó 12 discos compactos si esta unidad es compatible con Ai-NET. Con un cambiador de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET podrá controlar dicho cambiador CD desde esta unidad.

Mediante el uso del KCA-400C (dispositivo de conmutación de varios cambiadores) o KCA-410C (Versatile Link Terminal) podrá controlar varios cambiadores desde esta unidad.

Consulte la sección "Selección de cambiador múltiple" en la página 23 para obtener información sobre la selección de cambiadores de discos compactos.

- Los controles de esta unidad para operaciones de cambiador de discos compactos sólo pueden utilizarse cuando hay un cambiador conectado.
- El cambiador de DVD (opcional) también puede controlarse desde esta unidad.

1 Pulse **SOURCE/POWER** para activar el modo **CHANGER**.

El visualizador mostrará el número de disco y el número de pista.

- El indicador de fuente varía en función de la fuente conectada.
- Pulse **BAND** para cambiar el modo Disco en el modo Cambiador.

2 Pulse los **botones de selección de discos (1 a 6)** correspondientes a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.

El número de disco seleccionado aparecerá en el visualizador y comenzará la reproducción del disco compacto.

- Después de seleccionar el disco deseado, podrá manejarlo de la misma forma que con el reproductor de discos compactos de esta unidad.
Para obtener información más detallada, consulte la sección CD/MP3/WMA.
- Si el indicador "FUNC" está iluminado, los botones de selección de disco se desactivarán.

Si se ha conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos:

El procedimiento para seleccionar discos con números del 1 al 6 es igual que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar discos con número entre 7 y 12, presione primero **FUNC.** para seleccionar el modo de selección de disco (7 a 12). Esto cambiará el indicador "D" a "d". Luego presione el **botón de selección** deseado. Los botones de selección 1 al 6 representarán, respectivamente, a los discos 7 a 12.

Reproducción de archivos MP3 con el cambiador de CD (Opcional)

Si conecta un cambiador compatible con MP3, podrá reproducir sus discos de CD-ROM, CD-R y CD-RW que contengan archivos MP3 en esta unidad.

- 1 Pulse **SOURCE/POWER** para cambiar al modo **Cambiador de MP3**.
- 2 Pulse cualquier **botón de selección de discos (1 al 6)** correspondiente a uno de los discos cargados en el cambiador de discos compactos.
- 3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse **►/II**.
Si vuelve a pulsar **►/II** volverá a activarse la reproducción.

- La unidad puede reproducir discos que contengan tanto datos de audio como datos MP3.
- Para obtener información acerca del funcionamiento del MP3 con un cambiador de CD compatible con MP3, consulte "CD/MP3/WMA" páginas 11 a 14.

Selección de cambiador múltiple (Opcional)

El sistema Ai-NET Alpine podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos. Al utilizar KCA-410C (Versatile Link Terminal), es posible conectar dos cambiadores y dos salidas externas (AUX).

1 Pulse **SOURCE/POWER** de esta unidad para activar el modo de cambiador de discos compactos.

2 Pulse **BAND** para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

Este modo de selección permanecerá activo durante unos segundos.

3 Pulse **BAND** hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos deseado.

- Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHGR".
- Para obtener información acerca del cambiador seleccionado, consulte "CD/MP3/WMA" (página 11-14).
- Para obtener información detallada acerca de la entrada externa (AUX) cuando utilice KCA-410C, consulte "Ajuste del modo AUX (V-Link)" en la página 19.

Información

En caso de dificultad

Si tiene algún problema, desactive y vuelva a activar la alimentación. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, revise los elementos de la siguiente lista de comprobación. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

Básica

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (rojo) y el conductor de batería (amarillo) no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- Fusible quemado.
 - Compruebe el fusible de la unidad. Si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

Radio

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada; cambie la antena o el cable si es necesario.

Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Usted se encuentra en un área de recepción débil.
 - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

CD

El reproductor/cambiador de CD no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C de temperatura para CD.
 - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el maletero) del vehículo.

El sonido de reproducción de un CD oscila.

- Condensación de humedad en el módulo de CD.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

La inserción de un CD es imposible.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
 - Expulse el CD y retírelo.
- El CD no está correctamente insertado.
 - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

El CD no avanza ni retrocede.

- El CD está dañado.
 - Extraiga el CD y tírelo. La utilización de un CD dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
 - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
 - Cambie el disco.
- La lente del transductor está sucia.
 - No utilice un disco limpiador de lentes disponible en el mercado. Consulte con su distribuidor de Alpine más cercano.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
 - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Aparece Error (sólo reproductor de CD integrado)

- Error mecánico
 - Pulse . Una vez desaparezca la indicación de error, vuelva a insertar el disco. Si el problema no desaparece mediante la solución mencionada, consulte con el proveedor Alpine más próximo.

No es posible reproducir el CD-R/CD-RW

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
 - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

MP3/WMA

Los archivos MP3 o WMA no se reproducen.

- Se ha producido un error de escritura. El formato de CD no es compatible.
 - Compruebe que el CD se ha grabado en un formato compatible. Consulte "Acerca de MP3/WMA" (página 13-14) y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

Audio

No sale el sonido por los altavoces.

- La unidad no recibe señal del amplificador interno.
 - POWER IC está en "ON" (página 19).

Indicaciones para el reproductor de CD

HI TEMP

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

NO DISC

- No se ha insertado ningún CD.
 - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco insertado, se visualiza "NO DISC" y la unidad no puede reproducir ni expulsar el disco.
 - Extraiga el disco siguiendo estos pasos:
Presione el botón ▲ y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos.
Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

ERROR

- Error del mecanismo.
 - 1) Presione el botón ▲ y expulse el CD.
Si el disco no es expulsado, consulte a su distribuidor Alpine.
 - 2) Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el CD, vuelva a pulsar el botón ▲.
Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón ▲ unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.
- Cuando aparece "ERROR":
Si no se puede expulsar el disco presionado el botón ▲, presione el interruptor RESET (consulte página 7) y presione el botón ▲ de nuevo.
Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

PROTECT

- Se ha reproducido un archivo WMA con protección contra copias.
 - Sólo es posible reproducir archivos sin protección contra copias.

UNSUPPORTED

- El disco no se ha grabado en un formato compatible con MP3/WMA.
 - Utilice un disco grabado en un formato compatible con MP3/WMA.

Indicaciones para el cambiador de CD

HI TEMP

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación normal.

ERROR-01

- Mal funcionamiento del cambiador de CD.
 - Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extráigalo.
Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

ERROR-02

- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Presione el botón Eject para activar la función de expulsión.
Cuando el cambiador de CD finalice la función de expulsión, inserte un cargador de CD vacío en el cambiador de CD para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de CD.

NO MAGZN

- No hay cargador insertado en el cambiador de CD.
 - Inserte un cargador.

NO DISC

- El disco indicado no existe.
 - Elija otro disco.

Indicación del modo de iPod

NO IPOD

- El iPod no está conectado.
 - Verifique que el reproductor iPod esté debidamente conectado (consulte "Conexiones").
Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.
- El nivel de carga de la batería del reproductor iPod es bajo.
 - Consulte la documentación del reproductor iPod y cargue la batería.

NO SONG

- El reproductor iPod no contiene ninguna canción.
 - Descargue canciones en el reproductor iPod y conéctelo al adaptador.

ERROR-01

- Error de comunicación
 - Apague el contacto y ajústelo de nuevo en ON.
 - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod y el adaptador mediante el cable de iPod.

ERROR-02

- Se genera si la versión de software del iPod no es compatible con el adaptador opcional KCA-420i.
 - Consulte el Manual de Operación del adaptador opcional KCA-420i y actualice la versión de software del iPod para que sea compatible con el adaptador opcional KCA-420i.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Rango de sintonía	87,5 – 108,0 MHz
Sensibilidad útil en modo monoaural	0,7 μ V
Selectividad de canal alternativo	80 dB
Relación de señal de ruido	65 dB
Separación estéreo	35 dB
Relación de captura	2,0 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE MW

Rango de sintonía	531 – 1.602 kHz
Sensibilidad (Norma IEC)	25,1 μ V/28 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE LW

Rango de sintonía	153 – 281 kHz
Sensibilidad (Norma IEC)	31,6 μ V/30 dB

SECCIÓN DE CD

Respuesta de frecuencia	5 – 20.000 Hz (± 1 dB)
Fluctuación y trémolo (% WRMS)	Por debajo de los límites medibles
Distorsión armónica total	0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica	95 dB (a 1 kHz)
Relación de señal de ruido	105 dB
Separación de canales	85 dB (a 1 kHz)

RECOGIDA

Longitud de onda	795 nm
Potencia de láser	CLASE I

GENERALES

Alimentación	14,4 V CC (11 – 16 V margen permisible)
Salida de alimentación máxima	50 W \times 4
Tensión de salida de preamplificación máxima	2 V/10k ohmios
Grave	+20/-14 dB a 60Hz
Agudo	± 14 dB a 10 kHz
Peso	1,6 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

Anchura	178 mm
Altura	50 mm
Profundidad	162 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura	170 mm
Altura	46 mm
Profundidad	24 mm

- Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

PRECAUCIÓN



(Lado inferior del reproductor)

Ubicación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y las páginas 3 y 5 de este manual para emplearla adecuadamente.

Advertencia

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

Precaución

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Precauciones

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (-) de la batería antes de instalar su CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR. Esto reducirá las posibilidades de averiar la unidad en caso de cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR sea del amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (ej.: amplificador) equipadas con conectores RCA. Algunas veces será necesario usar un adaptador para la conexión de otras unidades. En este caso, hágase asesorar por su distribuidor autorizado Alpine.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (-) de altavoces al terminal de altavoces (-). Nunca conecte los cables de altavoces de los canales derecho e izquierdo uno a otro, ni tampoco a la carrocería del vehículo.

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. El número de serie impreso o grabado se encuentra en la base de la unidad.

NÚMERO DE SERIE: _____


FECHA DE INSTALACIÓN: _____

INSTALADOR: _____

LUGAR DE _____

ADQUISICIÓN: _____

Instalación

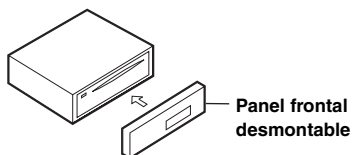


Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.
Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.


Lista de accesorios

- Unidad principal.....1
- Cable de alimentación1
- Manguito de montaje1
- Maletín de transporte.....1
- Tapón de caucho1
- Perno hexagonal.....1
- Tornillo (M5 x 8).....4
- Manual del propietario1 unidad

- Monte la unidad principal dentro de un radio de 35 grados del plano horizontal, desde atrás hacia adelante.

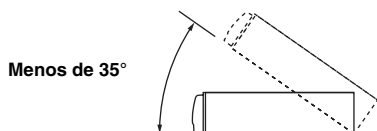


1

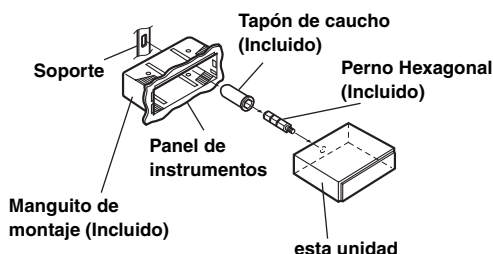

Deslice el manguito de montaje de la unidad principal (consulte “Extracción” en la página 28).
Deslice el manguito de montaje en el panel de instrumentos y fíjelo con los soportes metálicos.

2

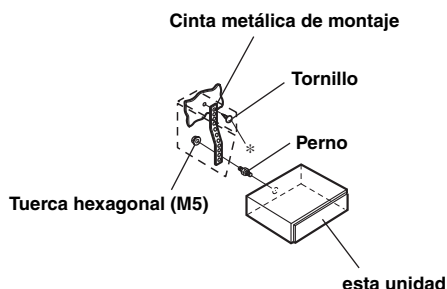


Si su vehículo posee soporte, instale el perno hexagonal largo en el panel posterior del CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR y coloque el tapón de caucho sobre dicho perno. Si el vehículo no dispone de soporte de montaje, refuerce la unidad principal con la cinta de montaje metálica (no suministrada). Conecte todos los conductores del CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR de acuerdo con los detalles descritos en la sección CONEXIONES.

- A propósito del tornillo*, prepare un tornillo apropiado al lugar de instalación del chasis.

3



Deslice el CDA-9854R/CDA-9852RB/CDA-9852RR hacia el interior del panel de instrumentos. Cuando la unidad esté en su lugar, cerciórese de que los pasadores de fijación hayan quedado completamente asentados hacia abajo. Esto podrá realizarse empujando firmemente la unidad manteniendo presionado el pasador de bloqueo hacia abajo con un destornillador pequeño. Esto asegurará el que la unidad quede adecuadamente bloqueada y que no se salga accidentalmente del panel de instrumentos. Instale el panel frontal desmontable.

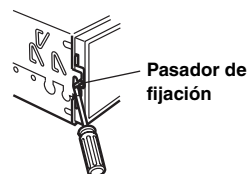


Extracción

1. Extraiga el panel frontal desmontable.
2. Utilice un pequeño destornillador (u otra herramienta similar) para empujar los pasadores de fijación (consulte la figura arriba). Cuando desbloquee un pasador, tire suavemente de la unidad hacia afuera para asegurarse de que no se vuelva a bloquear antes de desbloquear el otro.
3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala desbloqueada mientras lo hace.

<VEHÍCULO JAPONÉS>

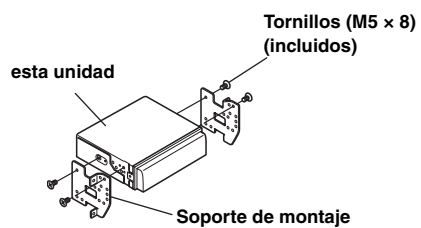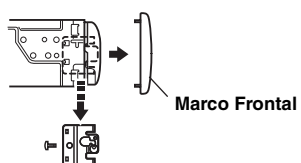

Conexiones

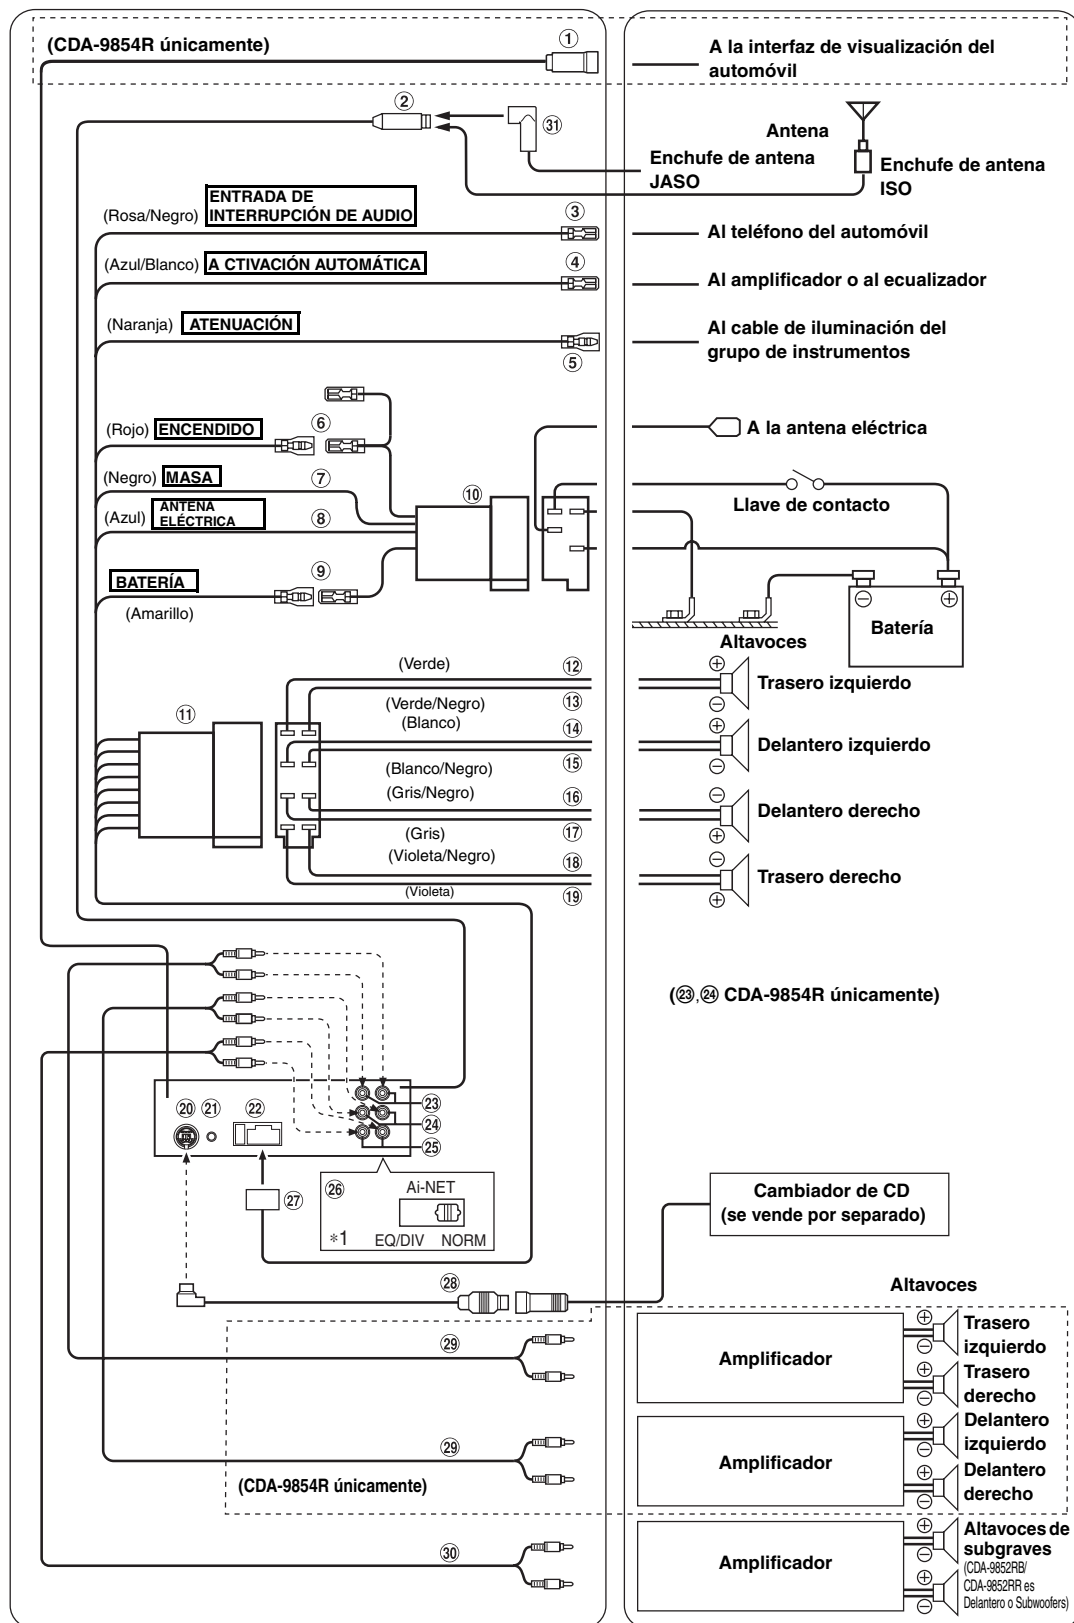

*1 La etiqueta se fija en la parte inferior de la unidad.

① Conector de interfaz de visualizador del vehículo (CDA-9854R únicamente)

Es la salida de las señales de control de la interfaz de visualización del automóvil. Conecte esto a la caja opcional de interfaz de visualizador del vehículo. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

② Receptáculo de la antena

③ Cable de entrada de interrupción audio (Rosa/Negro)

Conecte este conector a la salida de interconexión de audio de un teléfono celular que ofrezca cortocircuitación a tierra al recibir una llamada.

④ Toma de conexión remota (azul/blanca)

Conecte este cable al cable de activación automática de su amplificador o procesador de señales.

⑤ Cable de atenuación (naranja)

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que el control de atenuación del automóvil atenúe la luz de fondo de la unidad.

⑥ Cable de alimentación con interruptor (Encendido) (Rojo)

Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del automóvil, o a otra fuente de alimentación disponible que proporcione (+) 12V, sólo cuando el encendido sea activado o cuando la llave de encendido se encuentre en la posición accesoria.

⑦ Cable de tierra (Negro)

Conecte este cable a una buena tierra del chasis del vehículo. Asegúrese de conectarlo a una parte metálica despejada y de fijarlo firmemente usando el tornillo para plancha metálica proporcionado.

⑧ Cable para antena eléctrica (Azul)

Conecte este cable al terminal +B de su antena eléctrica, si es aplicable.

• *Este cable sólo debe utilizarse para controlar la antena eléctrica del automóvil. No lo utilice para activar un amplificador o un procesador de señales, etc.*

⑨ Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable al terminal positivo (+) de la batería del vehículo.

⑩ Conector de fuente de alimentación ISO

⑪ Conector ISO (Salida de altavoz)

⑫ Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (+) (Verde)

⑬ Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (-) (Verde/Negro)

⑭ Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (+) (Blanco)

⑮ Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (-) (Blanco/Negro)

⑯ Cable de salida de altavoz derecho delantero (-) (Gris/Negro)

⑰ Cable de salida de altavoz derecho delantero (+) (Gris)

⑱ Cable de salida de altavoz derecho trasero (-) (Violeta/Negro)

⑲ Cable de salida de altavoz derecho trasero (+) (Violeta)

⑳ Conector Ai-NET

Conéctelo al conector de salida o de entrada de otro producto (cambiador de CD, ecualizador, adaptador con iPod, *2 etc.) equipado con Ai-NET.

*2 Si lo conecta al iPod, necesitará un adaptador opcional (KCA-420i). Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte el Manual del propietario del KCA-420i.

㉑ Conector de interfaz del mando a distancia del volante

A la caja de interconexión del mando a distancia. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte a su distribuidor Alpine más cercano.

㉒ Portafusibles (10A)

㉓ Conectores RCA de salida de los altavoces traseros (CDA-9854R únicamente)

El ROJO es el de la derecha y el BLANCO es el de la izquierda.

㉔ Conectores RCA de salida de los altavoces delanteros (CDA-9854R únicamente)

El ROJO es el de la derecha y el BLANCO es el de la izquierda.

㉕ CDA-9854R:

Conectores RCA de salida del subwoofer

CDA-9852RB/CDA-9852RR:

Conectores RCA de salida del altavoz delantero/subwoofer*3

*3 Si el subwoofer está en OFF: la salida es desde los altavoces delanteros.

Si el subwoofer en ON: la salida es desde el subwoofer.

El ROJO es el de la derecha y el BLANCO es el de la izquierda.

㉖ Interruptor de sistema

Si conecta un procesador utilizando la función Ai-NET, ajuste este interruptor en la posición EQ/DIV. Si no conecta ningún dispositivo, deje el interruptor en la posición NORM.

• *Asegúrese de desactivar la alimentación de la unidad antes de cambiar la posición del interruptor.*

㉗ Conector de fuente de alimentación

㉘ Cable Ai-NET (Incluido con el cargador de CD)

㉙ Cable de extensión RCA (se vende por separado) (CDA-9854R únicamente)


㉚ Cable de extensión RCA (vendido por separado)

㉛ Adaptador de antena ISO/JASO (se vende por separado)

Puede que sea necesario un adaptador de antena ISO/JASO, en función del vehículo.

Para evitar ruidos/interferencias en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura, suciedad o grasa) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine dispone de varios supresores de ruido. Solicítele más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.

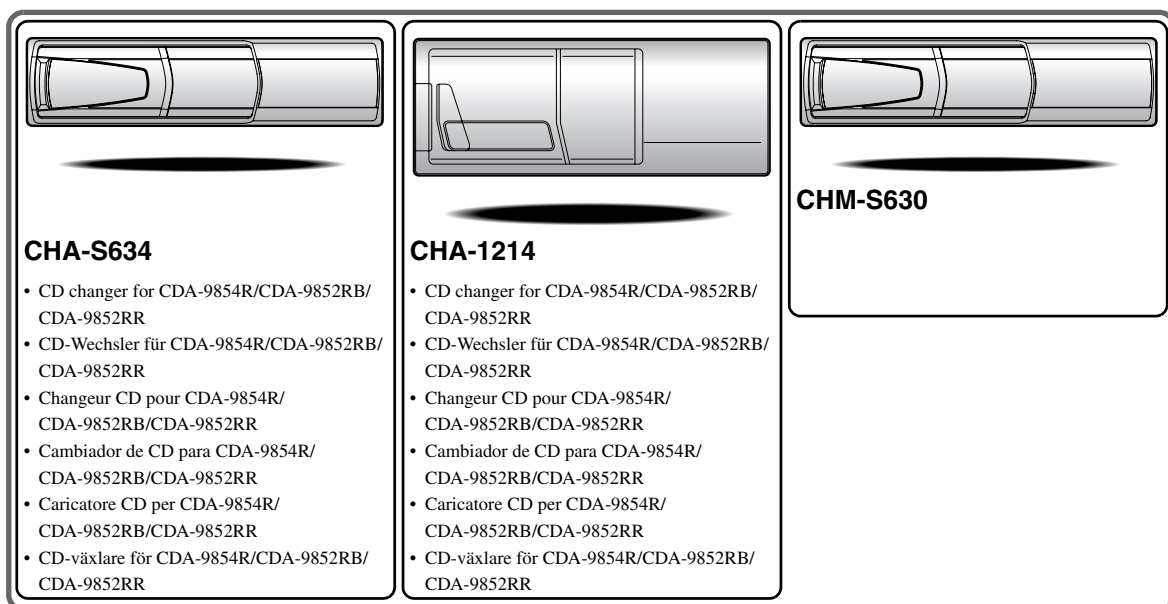

Alpine CD Changers Give You More!

More musical selections, more versatility, more convenience.

The CHA-S634 is a high-performance 6-disc changer with a new M DAC, CD-R/RW PLAY BACK, MP3 PLAY BACK and CD TEXT. The CHA-1214 Ai-NET model holds 12 discs, and the CHM-S630 M-Bus model is a super-compact 6-disc changer with a CD-R/RW PLAY BACK.

Von Alpine CD-Wechslern haben Sie mehr!

Mehr Musikauswahl, mehr Vielseitigkeit, mehr Komfort.

Der CHA-S634 ist ein Hochleistungs-Wechsler für 6 CDs mit dem neuen M-DAC, mit CD-R/RW- und MP3-Wiedergabefunktion und mit CD-TEXT. Der CHA-1214 ist ein Ai-NET-Modell für 12 CDs. Der M-Bus-kompatible CHM-S630 ist ein superkompakter Wechsler für 6 CDs mit CD-R/RW-Wiedergabefunktion.

Changeurs de CD Alpine : vous avez le choix!

Plus de sélections musicales, plus de souplesse, plus de confort.

Le modèle CHA-S634 est un changeur 6 disques ultra performant équipé des nouvelles fonctions M DAC, CD-R/RW PLAY BACK, MP3 PLAY BACK et CD TEXT. Le modèle CHA-1214 Ai-NET contient 12 disques. Le modèle CHM-S630 M-Bus est un changeur 6 disques super compact doté de la fonction CD-R/RW PLAY BACK.

¡Los cambiadores Alpine de CD le ofrecen más!

Más selecciones musicales, más versatilidad y más ventajas.

CHA-S634 es un cambiador de seis discos de alto rendimiento con nuevo M DAC, CD-R/RW PLAY BACK, MP3 PLAY BACK y CD TEXT. El modelo CHA-1214 Ai-NET alberga 12 discos y el modelo CHM-S630 M-Bus es un cambiador de seis discos de tamaño reducido con un CD-R/RW PLAY BACK.

I caricatori CD Alpine danno di più!

Più scelta, più versatilità, più comodità.

Il modello CHA-S634 è un caricatore a 6 dischi ad elevate prestazioni dotato di un nuovo M DAC, CD-R/RW PLAY BACK, MP3 PLAY BACK e CD TEXT. Il modello CHA-1214 Ai-NET è in grado di contenere 12 dischi, il modello CHM-S630 M-Bus è un caricatore a 6 dischi ultra compatto dotato di un CD-R/RW PLAY BACK.

Alpines CD-växlare ger mer!

Fler musikval, mer variation, större bekvämlighet.

CHA-S634 är en växlare för 6 skivor med mycket höga prestanda och en ny M D/A-omvandlare samt uppspelning av CD-R/RW, MP3 och CD TEXT. CHA-1214 Ai-NET rymmer 12 skivor. CHM-S630 M-Bus är en mycket kompakt växlare med kapaciteten 6 skivor med uppspelning av CD-R/RW PLAY BACK.

Appendix

Product Information Card

Produkt-Informationskarte

Carte d'informations sur le produit

Tarjeta de información del producto

English

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the future you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to: Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe) GmbH.
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone: +49-(0)89-32 42 640

Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden.
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone: 089-32 42 640

Français

En remplissant volontairement cette fiche, et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes ci-dessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH.
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone: +49-(0)89-32 42 640

Español

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a: Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH.
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODUCT PURCHASED

1. Cassette Player
2. CD Player
3. MD Player
4. DVD Player
5. CD Changer
6. Amplifier
7. Speaker
8. Subwoofer
9. Monitor Controller
10. Video Monitor
11. Navigation
12. Processor/Equalizer
13. CD/Video CD Changer
14. Other

Q2. MODEL NUMBER:

Q3. DATE OF PURCHASE:

Month: Year:

Q4. If navigation system, which monitor?

1. Alpine → (Model No.)
2. Other → (Brand Name)

Q5. STORE TYPE WHERE PURCHASED:

1. Car Audio Specialist
2. Audio/Video Store
3. Electronics/Appliance Store
4. Car Accessories Shop
5. Other

Q6. Type of vehicle in which this unit is installed:

Make: Model:
Purchased Model
Year: Year:

Q7. How was this vehicle purchased?

1. Purchase
2. Lease

Q8. Purpose of buying this unit?

1. Addition
2. Replacement
- ↓
- Previous brand replaced?
1. Factory installed
2. Alpine
3. Other → (Brand Name)

Q9. Have you purchased Alpine products before?

1. First time
2. Two or More times

Q10. When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?

1. Yes → (Brand Name)
2. No

Q11. GENDER

1. Male
2. Female

Q12. AGE

Q13. MARITAL STATUS

1. Single
2. Married

Q14. OCCUPATION

1. Company Owner/Self-employed/
Freelance
2. Manager
3. Company Employee
4. Civil Servant
5. Educator
6. Student
7. Other

Q15. Comments

Q1. gekauftes Gerät

1. Kassettenspieler
2. CD-Spieler
3. MD-Spieler
4. DVD-Spieler
5. CD-Wechsler
6. Verstärker
7. Lautsprecher
8. Subwoofer
9. Monitor-Controller
10. Video-Monitor
11. Navigationssystem
12. Prozessor/Equalizer
13. CD/Video-CD-Wechsler
14. andere

Q2. Modellnummer:

Q3. Kaufdatum:

Monat: Jahr:

Q4. Falls Navigationssystem: Welcher Monitor?

1. Alpine → (Modellnr.)
2. Anderer Hersteller →
(Herstellername)

Q5. Art des Geschäfts, in dem Sie das Gerät gekauft haben:

1. Spezialist für Auto-Audioanlagen
2. Audio/Video-Geschäft
3. Elektro-Geschäft
4. Autozubehör-Geschäft
5. Anderer Hersteller

Q6. Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde:

Marke: Modell:
gekauft im
Jahr: Baujahr:

Q7. Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?

1. Kauf
2. Leasing

Q8. Zweck des Kaufs dieses Geräts?

1. Zusätzlich
2. Austausch
- ↓
- Marke des ausgetauschten Geräts?
1. Serienmäßige Ausstattung
2. Alpine
3. Anderer Hersteller →
(Herstellername)

Q9. War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?

1. Erstes Mal
2. Zweites Mal oder öfter

Q10. Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?

1. Ja → (Herstellername)
2. Nein

Q11. Geschlecht

1. Männlich
2. Weiblich

Q12. Alter

Q13. Familienstand

1. Ledig
2. Verheiratet

Q14. Beruf

1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberufliche
Tätige
2. Leitende Angestellte
3. Sonstige Angestellte
4. Beamte
5. Schulbildung
6. Studium
7. Sonstige

Q15. Kommentar:

Q1. PRODUIT ACHETE

1. Lecteur de cassette
2. Lecteur de CD
3. Lecteur MD
4. Lecteur DVD
5. Changeur de CD
6. Amplificateur
7. Haut-parleur
8. Haut-parleur de graves
9. Station Multimedia
10. Moniteur Vidéo
11. Navigation
12. Processeur/Egaliseur
13. Changeur de CD/CD Vidéo
14. Autre

Q2. NUMERO DU MODELE:

Q3. DATE D'ACHAT:

Mois: Année:

Q4. Si c'est un système de navigation, quel moniteur?

1. Alpine → (N° du modèle)
2. Autre → (Marque)

Q5. TYPE DE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETE LE PRODUIT:

1. Spécialiste autoradio
2. Magasin audio/vidéo
3. Magasin d'électronique/appareils
4. Magasin d'accessoires automobiles
5. Autre

Q6. Type de véhicule dans lequel cet appareil est installé:

Marque: Modèle:
Année Année du
d'achat: modèle:

Q7. Comment avez-vous acheté ce véhicule?

1. Achat
2. Location-bail

Q8. Pourquoi avez-vous acheté cet appareil?

1. Addition
2. Remplacement
- ↓
- Marque précédente remplacée?
1. Installée en usine
2. Alpine
3. Autre → (Marque)

Q9. Avez-vous déjà acheté des produits Alpine?

1. Première fois
2. Deux fois ou plus

Q10. Lorsque vous avez acheté ce produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?

1. Oui → (Marque)
2. Non

Q11. SEXE

1. Masculin
2. Féminin

Q12. AGE

Q13. SITUATION DE FAMILLE

1. Célibataire
2. Marié

Q14. PROFESSION

1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/
Free-lance
2. Directeur
3. Employé de bureau
4. Fonctionnaire
5. Educateur
6. Etudiant
7. Autre

Q15. Commentaires

Q1. Producto Comprado

1. Radio/Cassette
2. Radio/CD
3. Reproductor de MD
4. Reproductor de DVD
5. Cambiador de CD
6. Amplificador
7. Altavoz
8. Subwoofer
9. Monitor de control
10. Monitor de video
11. Sistema de navegación
12. Procesador/Equalizador
13. Cambiador de CD/Video CD
14. Otros

Q2. Número de modelo:

Q3. Fecha de compra:

Mes: Año:

Q4. En caso de sistema de navegación, ¿qué monitor?

1. Alpine → (N° de modelo)
2. Otros → (Nombre de marca)

Q5. TIPO DE TIENDA DONDE COMPRÓ:

1. Especialista en audio de automóviles
2. Tienda de audio/video
3. Tienda de electrónica/electrodomésticos
4. Tienda de accesorios automovilísticos
5. Otros

Q6. Tipo de vehículo en que la unidad está instalada:

Marca: Modelo:
Año de Año del
compra: modelo:

Q7. ¿Cómo fue comprado este vehículo?

1. compra
2. Leasing

Q8. ¿Propósito de comprar esta unidad?

1. Mejora del sistema
2. Sustitución
- ↓
- ¿Sustitución de marca anterior?
1. Instalado en la fábrica
2. Alpine
3. Otros → (Nombre de marca)

Q9. ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?

1. Primera vez
2. Dos o más veces

Q10. Cuando usted compró esta unidad Alpine, ¿la comparó con otros fabricantes?

1. Si → (Nombre de marca)
2. No

Q11. SEXO

1. Masculino
2. Femenino

Q12. Edad

Q13. Estado civil

1. Soltero
2. Casado

Q14. Ocupación

1. Propietario de empresa/Autónomo/
Profesional independiente
2. Gerente
3. Empleado de compañía
4. Empleado público
5. Profesor
6. Estudiante
7. Otros

Q15. Comentarios

Scheda informazioni prodotto

Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine, i Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario compilato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) GmbH.
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone: +49-(0)89-32 42 640

Q1. PRODOTTO ACQUISTATO

- 1. Lettore di cassette
- 2. Lettore CD
- 3. Lettore MD
- 4. Lettore DVD
- 5. CD Changer
- 6. Amplificatore
- 7. Altoparlante
- 8. Subwoofer
- 9. Radio Monitor
- 10. Monitor video
- 11. Sistema di navigazione
- 12. Processore/equalizzatore
- 13. Cambia CD/Video CD
- 14. Altro

Q2. NUMERO MODELLO: _____

Q3. DATA DI ACQUISTO:

Mese: _____ Anno: _____

Q4. In caso di acquisto di un sistema di navigazione, quale monitor possiede?

- 1. Alpine → (No. Modello) _____
- 2. Altro → Nome marca _____

Q5. NEGOZIO DI ACQUISTO:

- 1. Specialista Car Stereo
- 2. Negozio di audio/video
- 3. Negozio di elettronica/elettrodomestici
- 4. Negozio accessori automobile
- 5. Altro

Q6. Tipo di veicolo posseduto:

Marca: _____ Modello: _____
Anno _____ Anno _____
acquisto: _____ modello: _____

Q7. Modalità acquisto

- 1. Acquisto
- 2. Leasing

Q8. Scopo acquisto

- 1. Aggiunta
- 2. Sostituzione
- ↓
- Marca sostituita
- 1. Installato di fabbrica
- 2. Alpine
- 3. Altro → (Nome marca) _____

Q9. Avevate già acquistato prodotti Alpine?

- 1. No
- 2. Due o tre volte

Q10. Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca?

- 1. Sì → (Nome marca) _____
- 2. No

Q11. SESSO

- 1. Maschile
- 2. Femminile

Q12. ETA

Q13. STATO CIVILE

- 1. Celibe/nubile
- 2. Coniugato/coniugata

Q14. LAVORO

- 1. Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista
- 2. Manager
- 3. Impiegato
- 4. Impiegato statale
- 5. Insegnante
- 6. Studente
- 7. Altro

Q15. Commenti _____

- ◆ I agree to the above stated terms of the Alpine Product Information Card.
- ◆ Ich stimme dem Kontakt durch Alpine für Informations- und Befragungszwecke zu.
- ◆ J'accepte les termes de cette carte d'information produit Alpine.
- ◆ Estoy conforme con los términos de la tarjeta de información sobre producto de Alpine.
- ◆ Accetto i termini della scheda informazioni prodotti Alpine.

_____ (Date/Datum/Date/Fecha/Data)

_____ (Signature/Unterschrift/Signature/Firma)

Name/Nom/Nombre/Nome

(First Name/Vorname/Prénom/Primer nombre/Nome)

(Surname/Familiennome/Nom de famille/Apellido/Cognome)

Home Address/Privatanschrift/Adresse/Dirección/Indirizzo

(Street/Straße/Rue/Calle/Via) (Post Code/Postleitzahl/Code postal/Código postal/Codice postale)

(Town/City/Stadt/Ville/Ciudad/Città) (Country/Land/Pays/Pais/Paese)

Telephone Number: _____

E-Mail/Correo electrónico: _____

Q1 NO. _____ Q2 _____
Other _____

Q3 Month _____ Year _____ Q4 NO.1. Model No. _____
NO.2. Brand Name _____

Q5 NO. _____ Q6 Make: _____ Model: _____
Other _____ Purchased Year: _____ Model Year: _____

Q7 NO. _____ Q8 NO. 1 _____ Previous brand replaced. Brand Name
2 _____ 1. 2. 3. → _____

Q9 NO. _____ Q10 1 → Brand Name _____ Q11 NO. _____
NO. 2 _____

Q12 _____ years old Q13 NO. _____ Q14 NO. _____
Other _____

Q15 Comments _____

LUFTPORT
PAR AVION
PRIORITAIRE

NE PAS AFFRANCHIR

NICHT FREIMACHEN
NO STAMP REQUIRED

REPOSE PAYEE/ WERBEANTWORT
ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München,
Germany